

取扱説明書

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 各パーツは取扱説明書(本書)の写真を参考に取付けてください。
- ※ 取扱説明書の写真と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

● 取扱説明書(本書)



ボア・ハンコック  
本体



付け替え用  
スカート

首ジョイント  
×2(予備)



付け替え用  
スカート



付け替え用  
スカート

● セリフパーツ ×4 ● エフェクトパーツ ×1



支柱



台座



ディスプレイ用  
補助パーツ

セリフ・エフェクト用  
台座



スタンド  
(セリフ用)



スタンド  
(エフェクト用)

● 付け替え用フェイスパーツ一覧



フェイス A

フェイス B

フェイス C

● 付け替え用腕/手首パーツ一覧



メロメロメロウポーズ用

腰あてポーズ用

照れポーズ用

指差しポーズ用

ルフィフィギュア  
(左腕)


右腕  
胸あて  
ポーズ用

右腕  
付け替え用  
左手首パーツ

本体各パーツの交換の仕方

※「見下しすぎポーズ」を例に説明しています。


1 本体の頭部、上半身、下半身、右腕、左腕、マントを分離します。

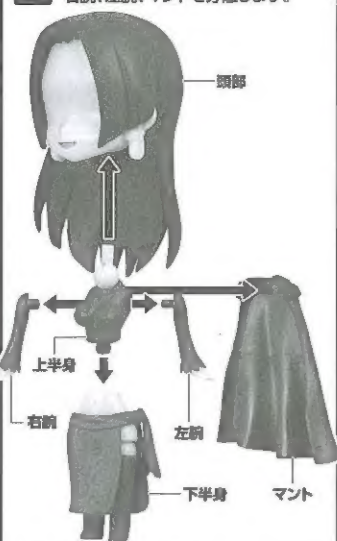

2 本体腰パーツからスカートと右腕、左腕を取り外します。



3 付け替え用腰パーツに付け替え用スカートと右腕、左腕を取り付けます。

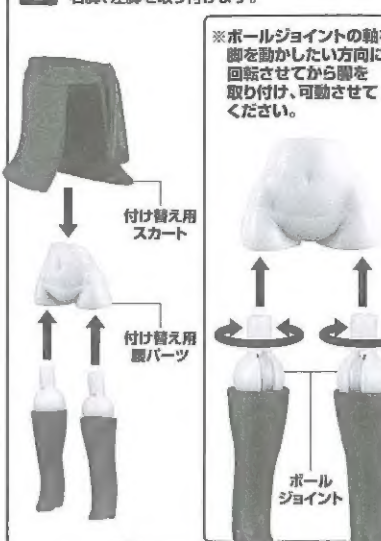

※ボールジョイントの軸を、脚を動かしたい方向に回転させてから脚を取り付け、可動させてください。

4 右腕と左腕を写真のように手首を付け替えます。



指差しポーズ用  
右手首

指差しポーズ用  
左手首


本体右手首

本体左腕

※指差しポーズ用右手首を写真のように90°回転します。

※他の腕(右/左)も同様に手首を取り外し、交換することができます。

5 ① 髪パーツから本体フェイスを取り外し、本体フェイスから前髪を取り外します。② フェイスAへ前髪を取り付けてから、付け替え用髪パーツに取り付けます。

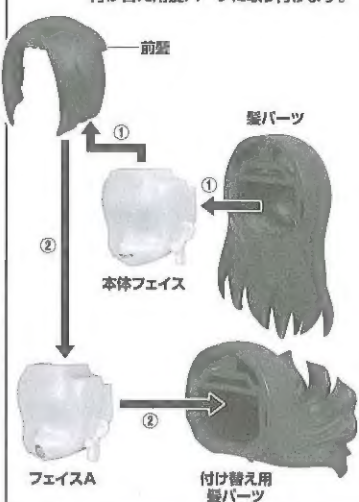


髪パーツ

本体フェイス


フェイスA

付け替え用  
髪パーツ

b 本体上半身に頭部、右腕、左腕、下半身を取り付けます。

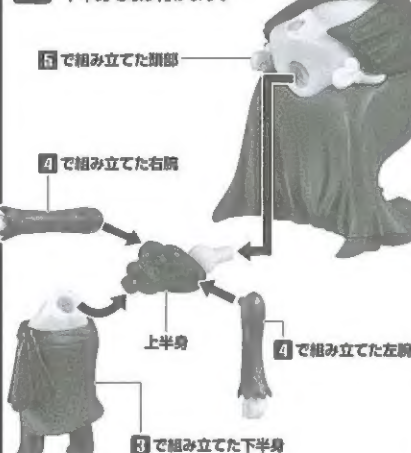


7 写真のようになります。

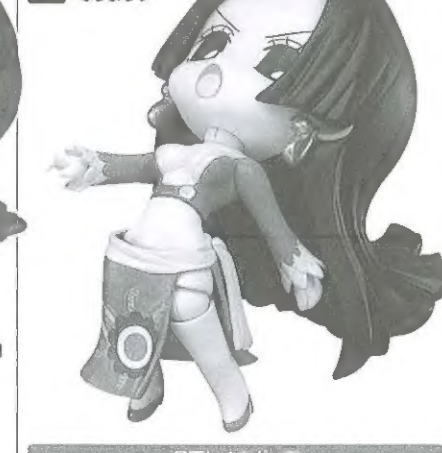

見下しすぎポーズ

※他のフェイスパーツ・腕/手首パーツも同様に交換することができます。写真を参考に組み立ててください。

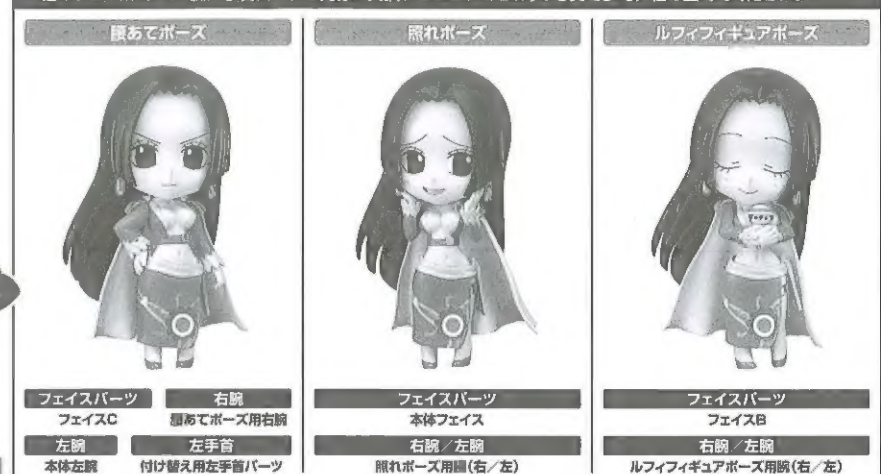

腰あてポーズ

照れポーズ

ルフィフィギュアポーズ


フェイスパーツ  
フェイスC  
右腕  
腰あてポーズ用右腕  
左腕  
本体左腕  
付け替え用左手首パーツ

フェイスパーツ  
本体フェイス  
右腕/左腕  
照れポーズ用腕(右/左)

フェイスパーツ  
フェイスB  
右腕/左腕  
ルフィフィギュアポーズ用腕(右/左)

ディスプレイの仕方

セリフパーツ・エフェクトパーツのディスプレイ

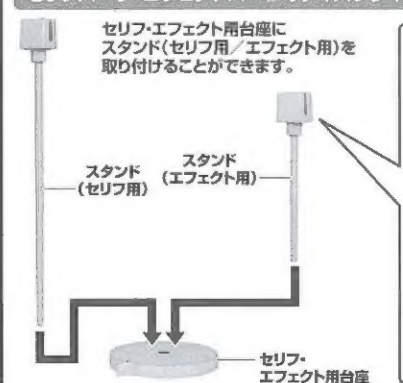

セリフ・エフェクト用台座にスタンド(セリフ用/エフェクト用)を取り付けることができます。

セリフパーツ、エフェクトパーツは写真のように取り付けます。※写真はエフェクトパーツを例に説明しています。

本体のディスプレイ(マント装着Ver.)



1 台座にディスプレイ用補助パーツを取り付けます。

本体のディスプレイ(マント取り外しVer.)



2 ディスプレイ用補助パーツに本体の脚部を取り付けます。

① 台座に支柱を取り付けます。  
② 本体からマントを取り外します。  
③ 支柱に本体を取り付けます。